


SUPERVISION

VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT EN DIRECT

1 Allez sur site puis activez le Bluetooth® :

- Si vous êtes connecté à internet, une carte apparaîtra avec les points lumineux. Sinon, la vue liste apparaîtra par défaut.
- Les ensembles mettent environ 30 minutes à se positionner sur leur emplacement lors du premier allumage du nœud. Si vous vous connectez lors de cette initialisation, ils apparaîtront sous forme de tuiles et se replaceront correctement sur la carte une fois géolocalisés.
- Découvrez l'état des différents lampadaires à proximité.

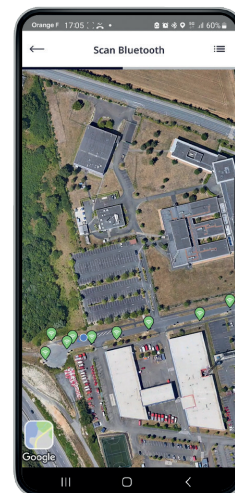

Vous n'avez pas accès à ce NOVCOM Z détecté



NOVCOM Z hors de portée ou hors ligne



NOVCOM Z déjà scanné avant mais plus sur le scan en cours (éteint par ex ou hors de portée du signal bluetooth®)



NOVCOM Z à portée, sans anomalie



NOVCOM Z à portée, sans anomalie, mise à jour disponible



NOVCOM Z à portée, sans anomalie, mise à jour en cours



NOVCOM Z à portée, avec anomalie



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour disponible



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour en cours

2 3 onglets apparaîtront pour visualiser votre ensemble solaire

Live


Action

Infos

ONGLET **LIVE**

Accédez à la vue carte en direct avec les indications principales de fonctionnement :


- Etat du système (anomalie détectée ou non)
- Etat de la batterie (état de charge, puissance, température...)
- Courant driver LED

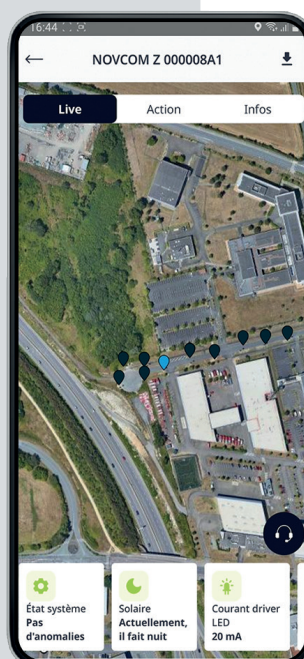

Live

Action


Infos

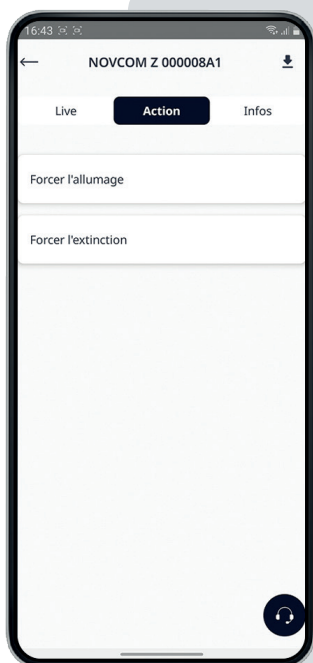


ONGLET ACTION

- **Extinction pour diagnostic** Forçage de l'extinction jusqu'à 60 minutes.
- **Extinction événementielle** Durée : 100 jours max. Peut être planifiée jusqu'à 44 jours avant l'évènement (vue calendrier).
- **Modulation d'éclairage** Plusieurs échelles de valeurs. Durée : jusqu'à 60 minutes. Personnalisée pour chaque projet.

Extinction événementielle

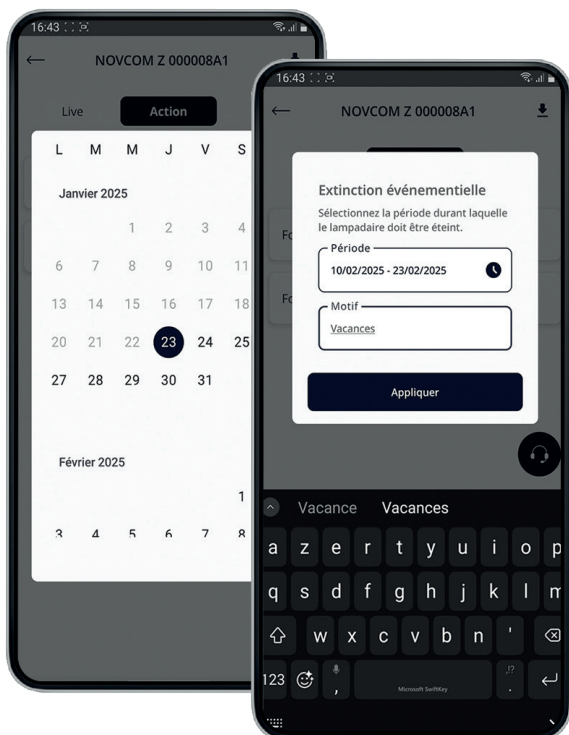

Modulation d'éclairage

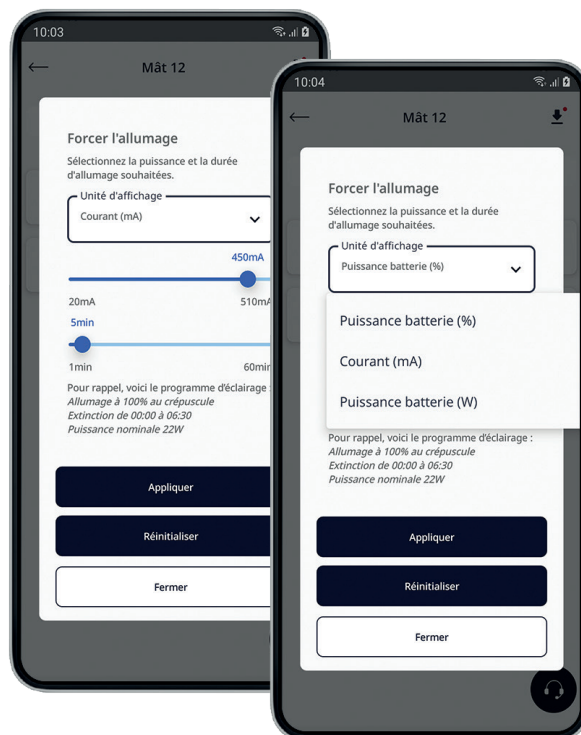

Live


Action

Infos

ONGLET **INFOS**


Retrouvez les caractéristiques de votre lampadaire :

- Nom (personnalisable)
- Emplacement (que vous pouvez modifier manuellement)
- Programme d'éclairage
- Spécificités techniques
- Visualisation du journal (en live si connecté ou dernier journal relevé si hors ligne)

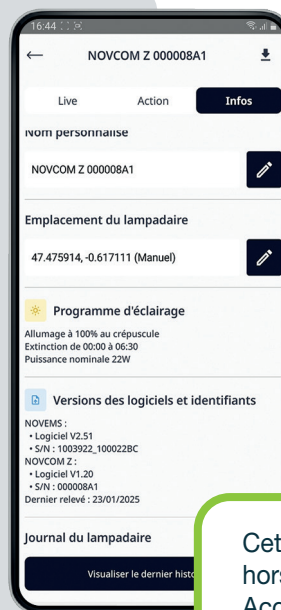


Cet onglet est disponible en hors connexion.
Accueil > projet > sous-projet puis le point souhaité.

Historique des actions

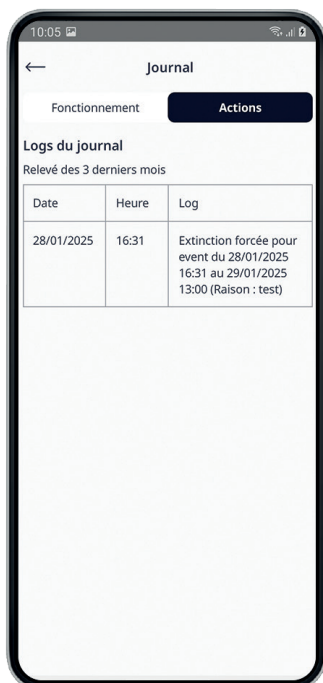

Historique de fonctionnement

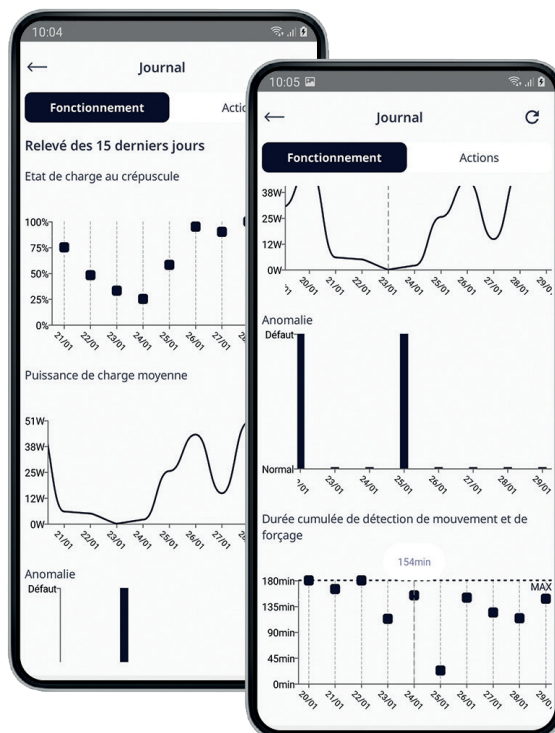

INFOS DISPONIBLES (sur les 15 derniers jours)

- L'état de charge au crépuscule (%)
- La puissance de charge moyenne (W)
- Les possibles anomalies
- La durée cumulée de détection de mouvement et de forçage